



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte


## MAGIDO KABINEN - TEILEREINIGUNGSANLAGEN

### 5 Argumente die Sie überzeugen

- **umweltschonend**
- **effiziente Reinigung**
- **Zeit- und kostensparend**
- **optionale Ausrüstung für jeden Bedarf**
- **geringe Unterhaltskosten**




BESCHREIBUNG		L101	L102	L122
Korbabmessung (innen)	mm	897	897	1138
Nutzhöhe (innen)	mm	490	490	700
Badinhalt	Liter	175	175	280
Pumpendruck	Bar	2,3	2,5	2,3
Korbbelastung Max	kg	200	200	350
Dimensionen	mm	1230x1355x1990	1230x1355x1990	1480x1700x2195
Anzahl Pumpen für Waschung	-	1	2	2
Timer	Min	0-60	0-60	0-60
Waschtemperatur max.	C	60	60	60
Absicherung	Ampere	16	16	32
Betriebsspannung	-	3Ph - 400 V - 50 Hz	3Ph - 400 V - 50 Hz	3Ph - 400 V - 50 Hz
Heizleistung	KW	6	6	10
Strombedarf	kW	7,5	7,8	13,5
Gewicht	Kg	140	150	250

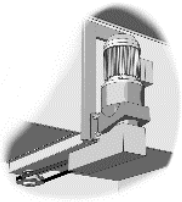

## Getriebemotor Korbbrotation „empfehlenswert“

Diese Vorrichtung ermöglicht eine automatische Korbbrotation, wenn der Schalter ZYKLUSSTART gedrückt wird (serienmäßig auf der Maschine L122).

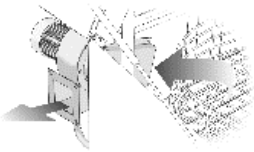


## Dampfabsaugung

**Die Dampfabsaugung muss zwangsmäßig verwendet werden, wenn die Maschine bei einer Temperatur über 60°C benutzt wird.** Die Dampfabsaugung tritt automatisch nach Abschluss des Waschzyklus in Betrieb. Die Absaugzeit kann am TIMER am Schaltkasten geändert werden. Um den Wasserdampf nach außen zu leiten ist der Anschlussflansch der Absaugeinrichtung anzuschließen. (Durchmesser 90 mm.).



## Automatischer Wassereinlauf

Der Wasserstand wird über zwei Sensoren (min. - max.) in der Wanne kontrolliert; diese steuern ein Magnetventil an, das mit der Wasserleitung des Betreibers verbunden werden muss. Stromaufwärts vom Magnetventil steht ein Absperrventil, das die Wasserleitung des Betreibers schützt.

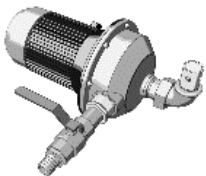

## Wasserentleerung mit Pumpe aus der Wanne

Eine über einen Schalter gesteuerte Elektropumpe ermöglicht die Wasserentleerung aus der Wanne. Um die Wanne zu leeren, ist der Hahn zu öffnen und der zuvor genannte Schalter zu betätigen. Verfügt die Maschine über einen automatischen Wassereinlauf, so muss der entsprechende **Schalter auf „0“ gestellt werden.**




## Stundenzähler

Diese Einrichtung funktioniert nur während des Waschvorgangs, damit der Wassertausch erleichtert wird.



## Wochenzeitschaltuhr

Diese Einrichtung hat die Funktion, die Heizeinrichtung zu vorgegebenen Uhrzeiten einzuschalten. Die entsprechenden Programmieranleitungen entnehmen Sie bitte der entsprechenden, beiliegenden Betriebsanleitung.

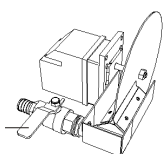

## Öl-Skimmer „bei Fettlösungen zwingend“

Mit dem Öl-Skimmer wird ein großer Teil des Öls separiert und damit die Standzeit des Wassers erhöht. Zum Entfernen des Öls ist wie folgt vorzugehen: